


BT MP Tool:目錄的架構：

使用 RTL8723b 當範例, RTL8821A/RTL8761A 亦然.


1. 工作目錄:8723 目錄為 工作目錄 內含:

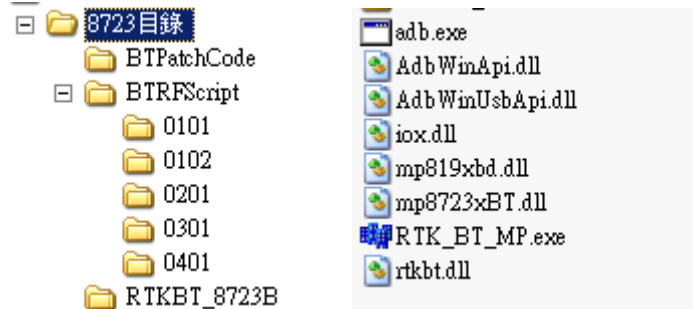


- (a) RTK_BT_MP.exe 為 REALTEK MP Tool UI.
- (b) Adb.exe/AdbWinAPI.dll/AdbWinUsbApi.dll 為 ADB Tool 的 dll,如沒使用則不需要.
- (c) 如果客戶使用 dll ,則只需 iox.dll, mp819xbd.dll , mp8723xBT.dll, rtkbt.dll 4 個檔案.
- (d) 寫程式使用 mp8723xBT.dll(如 Robot) ,請將 iox.dll, mp819xbd.dll , mp8723xBT.dll, rtkbt.dll mp8723xBT.dll,放到原來的位置.

2. 子目錄 BTPatchCode 目錄: 放 patch code .

如是 8723b 則只內含 Patch_rtl8723b.bin patch file.

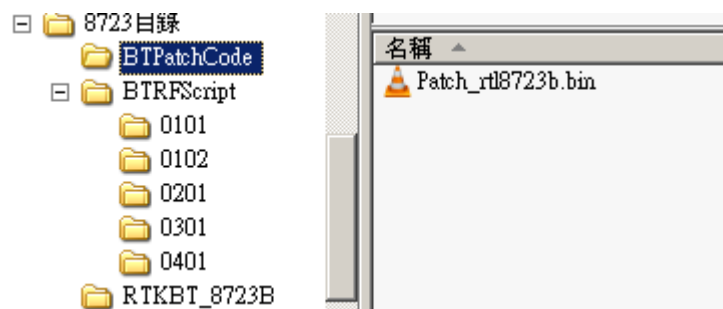


3. 子目錄 BTRFScript 目錄: 放 script file ,每個目錄含 2 個 file
TXDaccurent_Step.TXT 和 TxGain_Step.txt

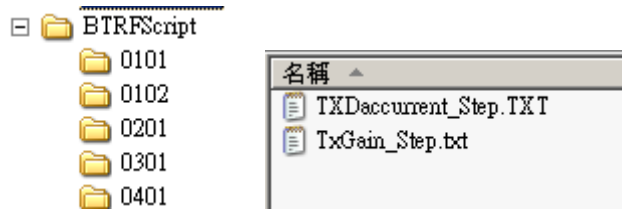

4. 子目錄 RTKBT_8723B: 設定 ini 檔和 Android 平台使用的 KO 檔.

- (a) Android 平台使用的 KO 檔 ,如不使用可不需要
- (b) HCISetup.ini 和 DataTransfer.ini 為必要的設定檔.

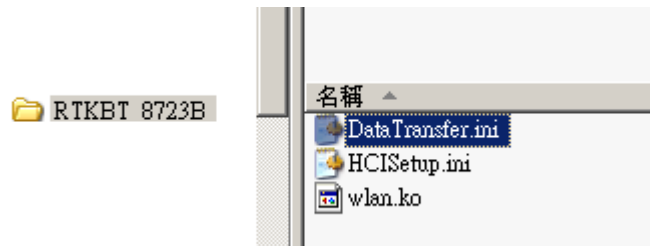

樹狀結構如下:

```
BT_MP_TOOL -|
              |----- BTRFScript (BTRFScript_Mapping.ini) ---> | ....    btscript1          (TxGain_Step.txt)
DLL           |                                                    | ....    btscript2
              |----- BTPatch_Code    Patch_8723b.bin    Patch_8821a.bin    Patch_8761a.bin
工作目錄     |
              |----- RTKBT           HCISetup.ini
              |
              |----- RTKBT_8723b     HCISetup.ini WLAN.KO,
              |
              |----- RTKBT_8821a     HCISetup.ini
              |
              |----- RTKBT_8761     HCISetup.ini
```

工作目錄 File :

Exe → BT_MP_Tool.exe

DLL → mp8723xBT.dll

其它使用的 DLL → rtkbt.dll iox.dll mp819xbd.dll

adb → AdbWinUsbApi.dll AdbWinApi.dll adb.exe

